

Telesonic®

Mod. : FT-780BT

RADIO RECARGABLE AM/FM/SW1-2 CON MP3 Y BLUETOOTH


Manual del Usuario




DISPOSITIVOS
USB




TARJETAS
SD

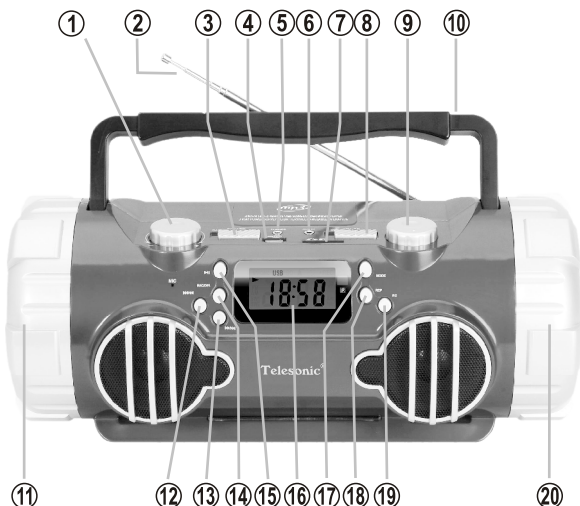

1. CONTROL DE VOLUMEN
2. ANTENA TELESCOPICA
3. SELECTOR RADIO/MP3/OFF
4. CONECTOR USB
5. CONEXION PARA AURICULARES
6. ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR
7. RANURA PARA TARJETAS SD
8. SELECTOR DE AM/FM/SW1-2
9. CONTROL DE SINTONIA
10. MANGO PLEGABLE
11. PARLANTE IZQUIERDO
12. RETROCEDER PISTA
13. SIGUIENTE PISTA
14. RELOJ
15. REPRODUCIR/PAUSA
16. PANTALLA LCD
17. SELECCION DE MODO BT/MP3/AUX
18. MODO DE REPETICION
19. MODO DE ECUALIZACION
20. PARLANTE DERECHO
21. COMPARTIMIENTO DE BATERIAS
22. ZOCALO DE ALIMENTACION

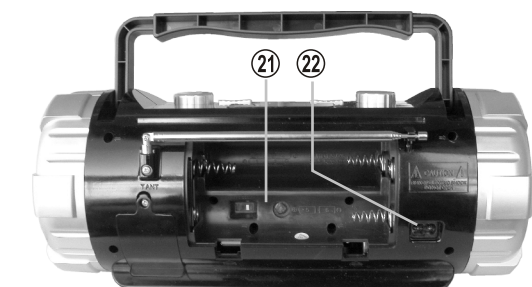

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| a. Encendido MP3/Reloj | g. Bajar volumen |
| b. Modo BT/MP3/AUX | h. Silenciar |
| c. Siguiete Pista | i. Modo de ecualización |
| d. Retroceder Pista | j. Seleccionar USB/SD |
| e. Reproducir/Pausa | k. Modo de repetición |
| f. Subir volumen | l. Teclado numérico |

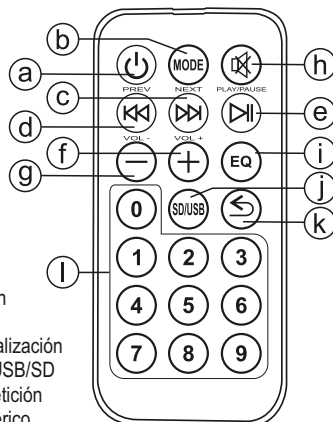

1. Conecte el cable de alimentación de corriente alterna 220V/50Hz en el zócalo (22) ubicado en la parte posterior de la radio. La radio también posee una batería interna recargable, si desea utilizar la radio con la batería interna, debe primero cargarla conectando la radio a la red eléctrica. También puede utilizar la radio con 6 baterías UM-1, en ese caso instale 6 baterías UM-1 en el compartimiento (21) ubicado en la parte posterior de la radio, debe respetar la polaridad de las baterías allí indicada.
2. Seleccione la banda a utilizar (AM/FM/SW1/SW2) mediante el interruptor (8), luego mueva el interruptor de RADIO/MP3/OFF (3) a la posición RADIO.
3. Cuando utilice la banda de AM, mueva la orientación de la radio para obtener la mejor sintonía.
4. Si no va a utilizar la radio por un período prolongado, quite las baterías UM-1 de la radio.

REPRODUCCION DE MUSICA UTILIZANDO USB/SD/BLUETOOTH

1. Mueva el interruptor (3) a la posición MP3. La pantalla mostrará "bt" lo cual indica que el equipo está listo para enlazarse con otro equipo Bluetooth, encienda la función Bluetooth en su dispositivo (teléfono celular, tablet, Laptop, etc) y active la función de búsqueda Bluetooth, en la lista de dispositivos detectados aparecerá FT-780BT que es el identificador de la radio, enlace su dispositivo con ese identificador bluetooth de la radio. Si el enlace se realizó con éxito, la radio emitirá un sonido breve y la pantalla indicará "bt", debería escuchar el audio del dispositivo a través de la radio. Utilice los controles de reproducción, salto de pista, ecualización y repetición en su dispositivo. Nota : los controles mencionados no tienen efecto en la radio en el modo "bt", el enlace bluetooth solamente transmite el audio de su dispositivo bluetooth.
Si se pierde el enlace bluetooth con el dispositivo, la radio emitirá nuevamente un sonido breve. Cuando su dispositivo vuelva a estar en el rango de cobertura o vuelva a activar la función de bluetooth, la radio lo enlazará nuevamente en forma automática. El rango de operación es de un máximo de unos 8 a 10 metros no habiendo obstáculos entre los equipos.
2. Puede utilizar un dispositivo USB en el zócalo (4) o una tarjeta SD en la ranura (7) que contengan audio en formato MP3, la radio realizará una búsqueda de archivos de audio MP3 en los dispositivos y comenzará la reproducción en forma automática. Presione la tecla PLAY/II (15) para iniciar o pausar la reproducción. Presione el botón REP (18) para activar/desactivar el modo de repetición que va a repetir la misma pista en forma indefinida. Presione los botones de avance de pista (13) o de retroceso (12) para cambiar de tema, si mantiene presionado cualquiera de esos botones puede avanzar o retroceder en forma rápida sobre el la pista.
3. Ecualización : mientras reproduce archivos MP3, presione el botón EQ (19) para seleccionar alguno de los 6 modos de ecualización (Normal, Popular, Rock, Jazz, Clásico y Country).
4. Botón de Modo : cuando utilice dispositivos USB o tarjetas SD, presione el botón MODE (17) para seleccionar entre Bluetooth (bt), USB/SD y la entrada Auxiliar de audio (AUX).
5. Control Remoto
Puede utilizar todas las funciones del reproductor MP3 desde el control remoto, iniciar la reproducción, detenerla, avanzar/retroceder de pista, cambiar el modo de ecualización, silenciar el sonido, elegir el modo bt/AUX, cambiar de medio SD/USB, activar la repetición de pista, seleccionar el número de pista en el teclado numérico y ajustar el nivel de volumen. Recuerde que se trata de un nivel de volumen digital, debe primero ajustar el nivel de volumen con el control de volumen (1) de la radio al nivel máximo que desea escuchar, luego puede variar el nivel utilizando el control remoto. Las funciones de selección de banda de recepción, cambio de estación no están disponibles a través del control remoto.

Ajuste del Reloj y la Alarma

1. Ajuste del Reloj

Mueva el interruptor RADIO/MP3(TIME)/OFF (3) a la posición MP3/TIME, presione el botón CLOCK (14), la pantalla mostrará "0:00", presione el botón PLAY (15) una vez, el dígito de la hora aparecerá parpadeando, utilice los botones de avance/retroceso de pista (12) / (13) para ajustar la hora, luego presione una vez más el botón PLAY (15), los minutos se mostrarán parpadeando, nuevamente utilice los botones de avance/retroceso de pista (12) / (13) para ajustar los minutos. Finalmente presione el botón CLOCK (14) para grabar y salir del modo de ajuste del reloj, si no presiona nada la radio saldrá en forma automática luego de 5 segundos.

Nota : el ajuste del reloj se perderá si apaga la radio (posición OFF) o si se agotan las baterías y no está conectado a la alimentación eléctrica, deberá volver a ajustar el reloj como se indica más arriba.

2. Ajuste de la Alarma

Estando en modo MP3/TIME, si mantiene presionado el botón REPRODUCIR/PAUSA (15) por más de 2 segundos la pantalla mostrará un ícono de campana "🔔" y la hora de la alarma. Presione el botón REPRODUCIR/PAUSA (15) una vez y la hora aparecerá parpadeando, puede ajustar la hora con los botones de avance/retroceso de pista (12) / (13), luego presionando una vez más el botón PLAY (15), los minutos se mostrarán parpadeando, nuevamente utilice los botones de avance/retroceso de pista (12) / (13) para ajustar los minutos. Finalmente presione el botón CLOCK (14) para grabar y salir del modo de ajuste de la alarma.

Estando la radio en el modo MP3/TIME, cuando se alcance la hora prefijada para la alarma, la radio emitirá una serie de pitidos, presione cualquier botón para apagar la alarma.

Nota : luego de que la alarma se activó y fue apagada, no volverá a sonar aunque vuelva a programarla una nueva hora, debe apagar la radio y reprogramar el reloj y la alarma para volver a utilizar la alarma.



ELECTROFONIA s.r.l.

<http://www.electrofoniasrl.com>
Hocquart 1621 - Montevideo / URUGUAY
Tel. : (598) 29244646 - Fax : (598) 29242050